



.....

# QUICK

## Start Guide



**PRODCUT NAME:** DVR EXTREME WIFI

**PRODUCT CODE:** GCDVRXTRW


**Thank you for purchasing our product**

To ensure you a quick and convenient use of your new device, please read these instructions carefully prior to use.

## ΣΥΣΚΕΥΗ: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- 1.Κουμπί του κλειστρου / MUTE
- 2.μικρόφωνο
- 3.οθόνη LCD
4. φακός
- 5.Πλήκτρο Wi-Fi
- 6.Κουμπί λειτουργίας / Λειτουργία
- 7.Δέκτη υπέρυθρων σημάτων
- 8.Micro θύρα USB
- 9.Θύρα μίλη HDMI
- 10.Υποδοχή κάρτας micro SD
- 11.Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού μικροφώνου
- 12.Διακόπτης απασφάλισης καλύμματος μπαταρίας
- 13.1 φως LED

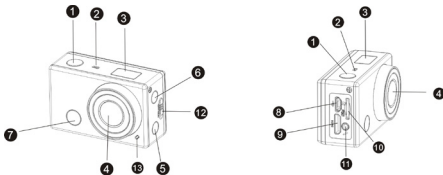

### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

#### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 4 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. LED, φως θα αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα και θα ακούσετε τον ήχο beep. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για 4 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε τον ήχο beep. Εάν δεν χρησιμοποιείται, φωτογραφική μηχανή θα σβήσει μετά από 5 λεπτά.

#### ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε κάμερα, όταν είναι απενεργοποιημένο.

#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ MICRO SD CARD

Τοποθετήστε την κάρτα micro-SD στην υποδοχή κάρτας μνήμης. Πατήστε το μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Όταν η κάρτα είναι πλήρης, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα την εγγραφή.

#### ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Επιλέξτε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας ένα κουμπί λειτουργίας / λειτουργία για να επιλέξετε το βίντεο ή φωτογραφία. Πατήστε το κουμπί του κλειστρου για να ξεκινήσει η εγγραφή σε λειτουργία βίντεο. Πατήστε και, πάλι το κουμπί του κλειστρου για να σταματήσετε την εγγραφή. Πατήστε το πλήκτρο φωτοφράκτη για να τραβήξετε μια φωτογραφία στη λειτουργία φωτογραφίας.

#### WI-FI ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ANDROID ΚΑΙ IOS)


1. Κατεβάστε το λογισμικό Symagix από Google Play ή Appstore
2. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στην κινητή συσκευή σας
3. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi κάμερα (πατήστε το κουμπί Wi-Fi μία φορά). Πλήκτρο Wi-Fi αναβοσβήνει κόκκινο φως.
4. Στην κινητή συσκευή σας, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi hotspot και να βρει το όνομα: „EXTREME\_WIFI”.
5. Επιλέξτε „EXTREME\_WIFI” ως hotspot σας. Κωδικός είναι: **goclever**.
6. Εκτελέστε το λογισμικό Symagix. Όταν το λογισμικό θα συνδεθεί με την κάμερα, θα δείτε την εικόνα από την κάμερα.

Λογισμικό Symagix μπορεί:

- Καταγράψτε ταινίες και λήψη φωτογραφιών
- Δείτε τις φωτογραφίες και ταινίες στην κάρτα microSD μέσα στη φωτογραφική μηχανή.

#### ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πατήστε γρήγορα το κουμπί Ισχύς / Mode για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών βίντεο (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps και 720p @ 30fps) και λειτουργίες φωτογραφίας (8Μpix και 5Μpix). Πατήστε το κουμπί του κλειστρου για 2 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου των πλήκτρων.



1. Λειτουργία φωτογραφίας
2. Λειτουργία κάμερα
3. Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi (όταν είναι ορατός Wi-Fi είναι ενεργό)
4. Ένδειξη κάρτας μνήμης (όταν η κάρτα ορατό μνήμης)
5. Ποιότητα βίντεο και φωτογραφίας
  - a. In λειτουργία της κάμερας: Hi: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 1280x720 @ 30fps, HiLo: 1280x720 @ 60fps
  - b. In λειτουργία φωτογραφίας: Hi: 8Mpix (3264x2448), Lo: 5Mpix (2592x1944)
6. Ήχος των πλήκτρων είναι σε σίγαση
7. υπόλοιπες εικόνες
8. Ο χρόνος που απομένει (ώρες: λεπτά)
9. Ένδειξη χωρητικότητας της μπαταρίας



### ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 ή νεώτερο.



### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δια του παρόντος, η GOCLEVER Sp. z o.o. δηλώνει ότι η συσκευή GOCLEVER DVR EXTREME WIFI συμμορφώνεται με τις ομοιόμορφες απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των παρακάτω αναφερόμενων οδηγιών:

EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), ERP(2009/125/EC)

Το πλήρες έγγραφο με λεπτομερείς πληροφορίες διατίθεται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: [www.goclever.com](http://www.goclever.com) στον σελιδοδείκτη που αφορά το παρόν προϊόν στον κατάλογο προϊόντων. Το αρχείο Pdf με την δήλωση CE βρίσκεται ανάμεσα στους σελιδοδείκτες.

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην οδηγία RoHS

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το εθνικό σήμα ποιότητας πιστοποιεί, ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της ουκρανικής τεχνικής νομοθεσίας.



028



### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Waste Electrical and Electronic Equipment - ή WEEE - οδηγία 2002/96/EG) όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως και οι κάμερες GOCLEVER, πρέπει να ανακυκλώνονται άμεσα σε ειδικούς χώρους που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό στην περιοχή σας. Οι χρήστες υποχρεούνται να παραδώσουν τον παλιό ή χαλασμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στις δημόσιες εγκαταστάσεις ανάκύκλωσης απορριμμάτων ή στα σημεία πώλησης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι όλες αυτές οι συσκευές και τα καλώδιά τους, τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά την διαδικασία ανάκύκλωσης, γι' αυτό το λόγο όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να σημειώνονται με ειδικό σύμβολο.

**ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)**

Αυτή η ένδειξη μπορεί να εμφανιστεί πάνω στην μπαταρία ή στην συσκευασία της, υποδεικνύοντας ότι μπαταρία που παρέχεται με το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Σε ορισμένα είδη μπαταριών, η ένδειξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί με το χημικό σύμβολο (στοιχείο) του υδράργυρου (Hg) ή του μόλυβδου (Pb), εάν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% για τον υδράργυρο ή 0,004% για τον μόλυβδο. Με τη σωστή απόρριψη τέτοιους είδους μπαταριών βοηθάτε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στην ανθρώπινη υγεία. Ενδεικνύεται ο διαχωρισμός των απορριμάτων και η υπεύθυνη ανακύκλωση που προωθεί την επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Σε περιπτώσεις συσκευών, οι οποίες για λόγους ασφαλείας, αποδοτικότητας ή ασφάλειας δεδομένων, απαιτούν συνεχή σύνδεση με ενσωματωμένη μπαταρία, οι μπαταρίες αυτές θα έπρεπε να αντικαθίστανται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Σας παρακαλούμε να παραδίδετε τις μπαταρίες στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

**ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ  
στη register.goclever.com**

Καταχωρήστε το προϊόν GOCLEVER, για να έχετε πολλά προνόμια!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το GOCLEVER! Για να απολαύσετε πλήρως την αγορά σας, καταχωρίστε το προϊόν σας με λίγα απλά βήματα στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα. Για την εγγραφή σας θα χρειαστείτε λίγα μόνο λεπτά. Μη χάσετε την ευκαιρία να αποκτήσετε επιπλέον οφέλη μετά την εγγραφή:

- Εγγύηση 12 μηνών door-to-door (για επιλεγμένες χώρες και προϊόντα)
- Πρακτικές συμβουλές και γρήγορη τεχνική υποστήριξη
- Τρέχουσες εκδόσεις λογισμικού
- Ανακοινώσεις νέων προϊόντων
- Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις έως και 30% (για επιλεγμένες χώρες και προϊόντα)
- Δωρεάν ενημερώσεις των χαρτών (για επιλεγμένες χώρες και προϊόντα).

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ****WEBSITE:**

[www.goclever.com/support](http://www.goclever.com/support)

- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (δείτε τις σύντομες οδηγίες χρήσης, κατεβάστε τα αρχεία και μοιραστείτε τα).

- ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία λογισμικά, χρησιμοποιήστε τα αντίγραφα ασφαλείας ώστε να λύσετε γρήγορα κάποιο πρόβλημα λογισμικού).

- ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (τεχνικές ερωτήσεις και απαντήσεις σε κάθε θέμα).

- ΧΩΡΟΣ ΣΕΡΒΙΣ (σας προτείνουμε τα εξουσιοδοτημένα σέρβις του GOCLEVER, για την γρήγορη εξυπηρέτηση των παραπόνων σας).

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (παρέχουμε εγγύηση 24 μηνών από τον κατασκευαστή).

Για επιλεγμένες χώρες προσφέρουμε ετήσιο σύστημα „από πόρτα σε πόρτα“. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας).

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (διαβάστε προτού παραδώσετε την συσκευή για επισκευή).

- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (για επιλεγμένες χώρες).