


HiFuture

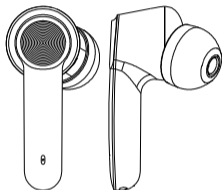

Flybuds Pro

TWS Earbuds

Quick Start Guide


Unboxing



Flybuds Pro



Charging Case



Silicone Ear-tips





TYPE C charging cable

Please refrain from using any damaged components.
Contact your local authorised HiFuture distributor/customer service.

Device Overview

1. EarBuds indicator
2. Tap area
3. ENC Microphone
4. Call Microphone
5. Charging interface
6. Charging case indicator




Please fully charge the Flybuds Pro before using.

AUTO ON & PAIRING

A: Remove stickers from both earbuds and ensure both buds are inside the charging case and take out both buds. The buds will flash white and orange for 3-5s, wait until the R bud flashing white and orange, L&R pairing succeed.



B: Select "HiFuture FlyBuds Pro" from the smartphone Bluetooth menu. There's a voice prompt "Your device is connected" after succeed connection with smartphone.

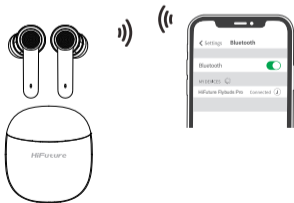

Manual ON/OFF

Take out both buds and long Tap L&R for 2-3 seconds until indicator lights up to Power ON

Take out both buds and long Tap L or R earbuds for 5 seconds until orange lights up for 1 second to Power OFF

Manual Pairing

After Manual ON, Double Tap L/R buds (not recommend)



RESET




Make sure the FlyBuds Pro were disconnected with phone or other Bluetooth devices.



Put both earbuds into charging case for 5 seconds until indicator lights off and then take them out, QUICKLY TAP L & R earbud 5 times, there will be a prompt sound, which means the FlyBuds Pro had been reset successfully.



Put them back into charge case, and the FlyBudsPro is ready to Use on AUTO ON & Pairing.



MFB Instructions

FlyBuds Pro Instructions



Not all device support this functionality

Twin earbuds

Single earbud

Earbuds

L

R

L/R

Power ON/OFF

★★

★★

★★

Answer/End Calls

●

●

●

Reject Phone Call

★

★

★

Pause/Play Music

●

●

●

Next Track

/

★

★

Previous Track

★

/

/

Volume up

/

●●

/

Volume down

●●

/

/

Activate Phone
Voice Assistant

●●●

●●●

●●●

Last number redial

●●●●

●●●●

●●●●

Factory Reset

●●●●●

●●●●●

●●●●●

● Single Tap ●● Tap twice ●●● Tap trible ●●●● 4 Taps ●●●●● 5 Taps

★ Long tap 2 Seconds ★★ Long tap 5 Seconds / Invalid

Follow us



HiFuture



Facebook



Instagram



YouTube

Limited Warranty

Note: Disassembling device voids warranty

Note: Liquid submersion voids warranty

Importanti informazioni per la sicurezza

1. Non utilizzare i dispositivi in prossimità di fonti di calore;
2. Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione;
3. Rivolgersi a personale qualificato in caso di danni ai dispositivi;
4. Leggere attentamente le misure di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Misure di sicurezza e avvertenze generali

1. Non tentare di smontare o alterare lo stato dei dispositivi;
2. Non immergere i dispositivi in acqua o altri liquidi;
3. Non utilizzare i dispositivi ad un volume eccessivo per un periodo di tempo prolungato, in caso di disturbo interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare un medico;
4. Questo prodotto è dotato di magnetica, il posizionamento di una tessera magnetica vicina al prodotto potrebbe alterarne il magnetismo rendendola inutilizzabile

Contenuto della confezione



FlyBuds Pro



Custodia
di ricarica




Cavo di ricarica
USB/Type-C



Istruzioni
per l'uso

Prima di utilizzare il prodotto verificare l'integrità della confezione e di tutti i suoi accessori, in caso contrario contattare il rivenditore per richiedere assistenza.


Panoramica sulle FlyBuds Pro

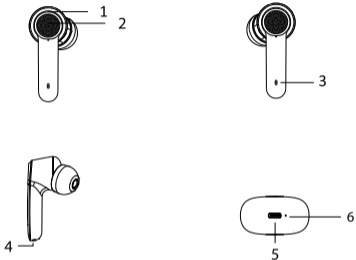

1. Luce led di funzionamento;
2. Tasto multifunzione (touch control);
3. Microfono;
4. Connettori di ricarica;
5. Porta di ricarica Type-C;
6. Luce led di stato di carica custodia.

Accoppiamento delle FlyBuds Pro


1. Posizionare la custodia con gli auricolari vicino al dispositivo a cui si vogliono connettere;
2. Assicurarsi che tutte le protezioni dei contatti siano state rimosse ed estrarre gli auricolari dalla custodia;
3. Gli auricolari lampeggiano di arancio e bianco per 3/5 secondi;
4. Avviare la ricerca BTU dal menù del proprio dispositivo;
5. Al termine della ricerca, selezionare "HiFuture FlyBuds Pro", una voce avviserà dell'avvenuta associazione "your device is connected".

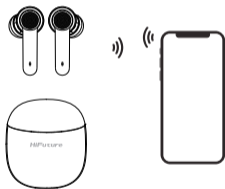

Assicurarsi che ci sia solo un dispositivo che si stia connettendo agli auricolari.


Accensione e spegnimento manuale

1. Rimuovere dalla custodia gli auricolari e tenere premuto per tre secondi sui touch control di entrambi gli auricolari per accenderli;
2. Rimuovere dalla custodia gli auricolari e tenere premuto per cinque secondi sui touch control di entrambi gli auricolari fino a che il Led arancione non si accenderà per 1 secondo per spegnerli;

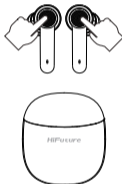

Reset degli auricolari

1. Assicurarsi che gli auricolari FlyBuds Pro siano disconnessi dal dispositivo a cui sono stati accoppiati o da altri dispositivi BTU;
2. Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica e attendere che gli auricolari si spengano (Circa 5 secondi);
3. Estrarre gli auricolari dalla custodia e premere rapidamente 5 volte sul touch control di entrambi gli auricolari;
4. Un segnale acustico avviserà dell'avvenuto reset degli auricolari;
5. Inserire gli auricolari nella custodia e procedere con l'accoppiamento al dispositivo.

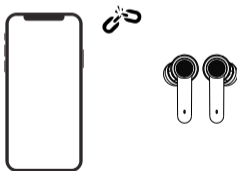

Controllo FlyBuds Pro



Toccare velocemente 2 volte sul touch control dell'auricolare (L) per diminuire il volume.



Toccare velocemente 2 volte sul touch control dell'auricolare (R) per aumentare il volume.



Durante la ricezione di una chiamata toccare 1 volta sul touch control dell'auricolare (L) o (R).



Durante la ricezione di una chiamata toccare sul touch control per 2/3 secondi per rifiutare la chiamata in entrata o durante la chiamata per terminarla - auricolare (L) o (R).



Sfiorare 3 volte sul touch control dell'auricolare (L) o (R).



Tocco prolungato per 2 secondi sul touch control dell'auricolare (R) per andare alla traccia successiva.



Tocco prolungato per 2 secondi sul touch control dell'auricolare (L) per andare alla traccia precedente.




Toccare 1 volta sul touch control dell'auricolare (L) o (R) per mettere in pausa la traccia.

Istruzioni vocali

1. Power ON (acceso);
2. Pairing (accoppiamento);
3. Your device is connected (il tuo dispositivo è connesso);
4. Your device is disconnected (il tuo dispositivo è disconnesso);
5. Battery low (batteria scarica);
6. Power OFF (spento);
7. Min. & Max. volume alarm (avviso volume min/max);
8. Reject or end call alarm (avviso di rifiuto/chiusura chiamata in entrata);
9. Reset succeed alarm (avviso di ripristino riuscito).

Pulizia e manutenzione



Strofinare le FlyBuds Pro con un panno morbido e asciutto.
Rimuovere gli adattatori in silicone e pulirli utilizzando un cotton-fioc.

Garanzia

In caso di guasto riconsegnare il prodotto al vostro rivenditore. La possibile sostituzione del prodotto verrà effettuata durante il periodo di validità di garanzia (2 anni dalla data di emissione del documento fiscale di vendita).

La garanzia non è valida in caso di malfunzionamento causato da eventuale usura, manomissione o danneggiamento da parte dell'utente. Il danneggiamento a cui si fa riferimento può essere inteso anche come caduta accidentale.

Sarà cura del rivenditore effettuare un controllo visivo del prodotto per verificare la validità di garanzia.


Desembalaje



Flybuds Pro



Estuche cargador



Capuchones de silicona





Cable cargador Tipo C

Por favor absténgase de utilizar cualquier componente en caso de que se encuentre dañado.
Contacte en ese caso a su distribuidor HiFuture o su servicio técnico.

Descripción del Dispositivo

1. Indicador del Auricular
2. Área de contacto táctil
3. Micrófono con cancelación electrónica de ruidos
4. Micrófono para llamadas
5. Interfaz de carga
6. Indicador del estuche de carga




Por favor cargue completamente los Flybuds Pro antes de su uso.

Encendido automático y emparejamiento

A: Asegúrese de que ambos auriculares estén dentro del estuche cargador y retírelos. Los auriculares comenzarán a titilar con luces alternadas blanca y naranja por 3 – 5 segundos, espere hasta que el auricular R (derecho) se empareje con el izquierdo.



B: Seleccione "HiFuture FlyBuds Pro" en el menú Bluetooth de su dispositivo. Escuchará una voz indicando "connected" cuando la conexión con su dispositivo sea exitosa.

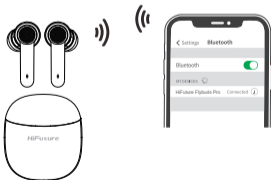


Encendido y apagado manual

Saque ambos auriculares y presione L&R (derecho e izquierdo) simultáneamente por 2-3 segundos hasta que el indicador se encienda ("Power ON").

Saque ambos auriculares y presione sostenidamente el izquierdo o el derecho por más de 5 segundos hasta que la luz naranja se encienda por un segundo hasta que se apague ("Power OFF").

Emparejamiento manual

Después del encendido manual y que se encuentre en ON, doble presión sobre los auriculares derecho e izquierdo (no recomendable).

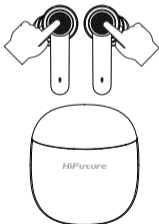

Reseteo




Asegúrese de que los FlyBuds Pro fueron desconectados de su teléfono o cualquier dispositivo inalámbrico.



Coloque ambos auriculares dentro de su estuche cargador por no menos de 5 segundos hasta que el indicador de luces se apague y retírelos del mismo, toque rápidamente el auricular derecho e izquierdo 5 veces, hasta que escuche un sonido, lo cual significa que los FlyBuds Pro se han reseteado correctamente.



Colóquelos de nuevo dentro del estuche cargador, y de esa manera los FlyBuds Pro estarán listos para utilizar el encendido y emparejamiento automático.



Instrucciones

Instrucciones FlyBuds Pro



No todos los dispositivos
soportan
eficiencia energética.

Ambos auriculares

Auricular individual

Auriculares

**Izquierdo
(L)**

**Derecho
(R)**

**Izquierdo/Derecho
(L/R)**

Encendido/Apagado

★★

★★

★★

Responder/finalizar
llamadas

●

●

●

Rechazar llamadas

★

★

★

Pausar/
Reproducir música

●

●

●

Próxima canción

/

★

★

Canción anterior

★

/

/

Aumentar el volumen

/

●●

/

Reducir el volumen

●●

/

/

Activar asistente de
voz del teléfono

●●●

●●●

●●●

Volver a marcar
el último número

●●●●

●●●●

●●●●

Restablecimiento
de fábrica

●●●●●

●●●●●

●●●●●

● Presionar una vez ●● Presionar dos veces ●●● Presionar tres veces
●●●● Cuatro veces ●●●●● Cinco veces

★ Presionar 2 segundos ★★ Presionar 5 segundos / Inválido

Flybuds Pro

HiFuture

MAKES LIFE
MORE VALUABLE

Made by Shenzhen Future Access Technology Co., Limited



www.hifuturegroup.com Designed in USA, Assembled in China