ELEMENT:	MANUAL	SCALE:	1:1
SIZE:	4x 80x105mm		

PORTABLE THERMAL PRINTER

MXTP-100

MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI

maXlife

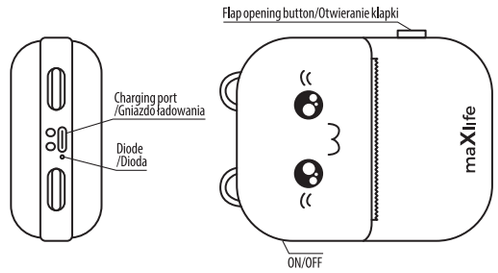

SPECIFICATION/SPECYFIKACJA:
Bluetooth: 4.0
Input voltage/Napięcie wejściowe: 5V ⎓ 1A
Charging port/Port ładowania: USB-C
Battery/Akumulator: Li-Ion 3.7V ⎓ 1000mAh, 3.7Wh
Print resolution/Rozdzielczość wydruku: 200dpi
Print color/Kolor wydruku: black and white/czarno-biały
Paper roll size/Rozmiar rolki papieru: 57mm wide, 3m length /57mm szerokości, 3m długość
Type of printing/Rodzaj drukowania: thermal/termiczne
Frequency range /Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz
Maximum emitted power /Maksymalna moc emitowana: 0,49 dBm (EiRP)

EN | MXTP-100 MANUAL

Thank you for purchasing a Maxlife product. Please read the instruction manual carefully before using it for the first time. Keep the manual for later reference. We hope that the Maxlife product will meet your expectations.

PRODUCER/CUSTOMER SERVICE OFFICE
TelForceOne S.A.
Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland
Phone number: (+48) 71 327 20 00
E-mail: info@telforceone.com

Made in China
The product is dedicated to children over 3 years of age.

CHARGING THE DEVICE
It is recommended to use a power adapter with output parameters of 5V ⎓ 1A (power adapter not included).
Using the included USB-C cable, connect the charger to the device accordingly. When properly connected, the LED will light up red. When the battery is fully charged, the LED will turn off.
Disconnect the device from charging.

PAPER ROLL INSTALLATION
Press the flap opening button. Tilt the flap enough to freely insert the paper roll. Insert the roll in the correct position (as shown below) and so that the end of the roll extends beyond the machine.

NOTE: Reversing the paper roll makes printing impossible.

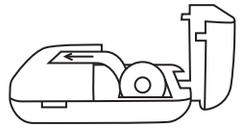

Gently close the flap. Energetically tear off the protruding part of the roll by pulling down so that the paper cuts on the teeth. It is recommended to perform the described steps with the device turned off.

PRINT HEAD INFORMATION
Inside the machine in place of the paper roll is the print head. Do not touch it, avoid contact with sharp objects. During operation, dirt may appear on it, manifesting itself in poor print quality (cut print). It can then be cleaned gently using a damp cloth.

TURNING ON THE DEVICE
Press and hold ON/OFF to turn the printer on. The device will signal this by lighting the LED and positioning the paper.

APPLICATION
Download and install the application (QR code on the last page).
Make sure the device is turned on and the flashing blue light indicates it is ready for pairing.
After launching the app, connect the printer to the device via Bluetooth from within the app.
Once connected correctly, the blue LED on the printer will light up continuously.

The app has many ready-made templates in the form of labels and images for coloring. You can also create your own labels or modify already saved ones. The wizard also allows you to create your own drawings, notes, stickers, print photos, etc. All functions are clear and easy to learn and using them is intuitive and easy to use.
If you have any problems with the functioning of the application, please contact its developer directly.

SAFETY OF USE
- Read the instructions in the manual carefully. Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal.
- Use the device only for its intended purpose.
- Only connect the product to an appropriate socket for charging.
- The packaging is not a toy. Keep away from children immediately after unpacking.
- The device has a built-in battery. Avoid exposing the battery to very low or very high temperatures. Extreme temperatures can affect battery capacity and lifetime. Avoid exposing the battery to liquids and metal objects. A used or damaged battery should be placed in a special container. Overcharging the battery may damage it. Therefore, do not charge the battery longer than necessary to fully charge it.
- Do not leave the device unattended while charging.
- This product may only be repaired by the manufacturer's qualified service or an authorized service center. Repair of the device by an unqualified service or by an unauthorized service point may damage the device and void the warranty.
- The manufacturer is not responsible for damage caused by unauthorized modifications. The same applies to the use of cables other than the original ones.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not expose the device to water, other liquids or dirt. The device should not be used in rooms with high air humidity and high dust levels. This may adversely affect the operation and life of electronic components.
- Protect the product from falling and strong shocks.
- Do not bend or pinch the charging cable. When pulling out the cord, grasp the plug directly, never the cord itself.
- Use only a dry and soft cloth to clean the device. Do not use agents with a high concentration of acid or alkali.

PROPER DISPOSAL OF USED EQUIPMENT
This device is marked with a crossed-out garbage container symbol, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or discarded with other household waste at the end of their service life. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point, where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate locations and the proper recovery process contributes to the conservation of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment is benefcial to human health and environment. For information on where and how to dispose of used electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, the collection point or the point of sale where the equipment was purchased.

PROPER DISPOSAL OF USED BATTERY
In accordance with EU Directive 2006/66/EC, as amended by Directive 2013/56/EU on the disposal of batteries, this product is marked with a crossed-out garbage container symbol. This symbol means that the batteries used in this product should not be disposed of with ordinary household waste, but handled in accordance with the directive and local regulations. Do not dispose of batteries with unsorted municipal waste. Battery users must use available collection network for these items, that allows for their return, recycling and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries is governed by separate procedures. To learn more about existing battery recycling procedures in your area, contact your city hall, waste management agency or landfll.

DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES
TelForceOne S.A. hereby declares that the Bluetooth Thermal Printer MXTP-100 radio device type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: https://manual.maxlife.com.pl/

PL | MXTP-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup produktu marki Maxlife. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu. Mamy nadzieje, ze produkt Maxlife spełni Twoje oczekiwania.

DANE PRODUCENTA/BIURO OBSŁUGI KLIENTA
TelForceOne S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska
Infolinia: (+48) 71 327 20 00
E-mail: info@telforceone.com

Wyprodukowane w Chinach
Produkt dedykowany dla dzieci powyżej 3 roku życia.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA
Zalecane używanie zasilacza o parametrach wyjściowych 5V ⎓ 1A (zasilacz nie jest dołączony do zestawu).
Dołączonym do zestawu przewodem USB-C, połącz odpowiednio zasilacz sieciowy z urządzeniem. Po prawidłowym połączeniu, dioda zapali się na czerwono. Gdy akumulator naładuje się do pełna, dioda zgaśnie.
Odłącz urządzenie od ładowania.

INSTALACJA ROLKI PAPIERU
Wciśnij przycisk otwierania klapki. Odchyl klapkę na tyle, aby swobodnie włożyć rolkę papieru. Włóż rolkę w odpowiedniej pozycji (zgodnie z ilustracją poniżej) i aby jej koniec wystawał poza urządzenie.

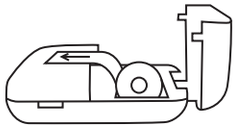

UWAGA: Odwrotnie ułożenie rolki papieru uniemożliwi wydruk.

Delikatnie zamknij klapkę. Energicznie oderwij wystającą część rolki ciągnąc w dół tak, aby papier przeciął się na ząbkach. Zaleca się wykonanie opisanych czynności przy wyłączonym urządzeniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁOWICY DRUKUJĄCEJ
Wewnątrz urządzenia w miejscu rolki papierowej znajduje się głowica drukująca. Nie dotykaj jej, unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami. Podczas eksploatacji mogą pojawić się na niej zabrudzenia objawiające się złą jakością wydruków (poprzecinany wydruk). Można wyczyścić delikatnie używając wilgotnej ściereczki.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Wciśnij i przytrzymaj ON/OFF, aby włączyć drukarkę. Urządzenie zasygnalizuje to zapalając diodę i pozycjonowaniem papieru.

APLIKACJA
Pobierz i zainstaluj wskazaną aplikację (kod QR na ostatniej stronie).
Upewnij się, że urządzenie jest włączone a migająca niebieska dioda sygnalizuje gotowość do parowania.
Po uruchomieniu aplikacji połącz drukarkę z urządzeniem przez BT z poziomu aplikacji.
Po poprawnym połączniu niebieska dioda na drukarce zapali się ciągłym światłem.

Aplikacja posiada wiele gotowych szablonów w formie etykiet oraz obrazków do kolorowania. Można również tworzyć własne etykiety lub modyfikować już zapisane. Kreator pozwala również na tworzenie własnych rysunków, notatek, naklejek, wydruk zdjęć itp. Wszystkie funkcje są czytelne i łatwo przyswajalne a korzystanie z nich jest intuicyjne i łatwe w użyciu. W razie problemów z funkcjonowaniem aplikacji prosimy o kontakt bezpośrednio z jego twórcą.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
- Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Do ładowania podłączać produkt tylko do odpowiedniego gniazda sieciowego.
- Opakowanie nie jest zabawką. Zaraz po rozpakowaniu trzymaj je z dala od dzieci.
- Urządzenie posiada wbudowany akumulator. Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj akumulatora dłużej niż jest to niezbędne do jego pełnego naładowania.
- Nie zostawiaj urządzenia bez kontroli podczas ładowania.
- Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.
- Nie wolno używać produktu, gdy jest uszkodzony.
- Nie należy narażać urządzenia na działania wody, innych płynów oraz zanieczyszczeń. Nie powinno się korzystać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza oraz wysokim zapyleniu. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Nie zginać ani nie zakleszczać przewodu do ładowania. Wyciągając przewód, chwytać bezpośrednio za wtyczkę, nigdy za sam przewód.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
Urządzenie oznaczone jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO AKUMULATORA
Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UNII EUROPEJSKIEJ
Firma TelForceOne S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego drukarka termiczna Bluetooth MXTP-100 jest zgodny dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://manual.maxlife.com.pl/

APPLICATION / APLIKACJA

FUN PRINT

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

for iOS ≥ 8.0

for Android ≥ 5.0

FR
Cet appareil et son câble sont recyclables.
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

maXlife